
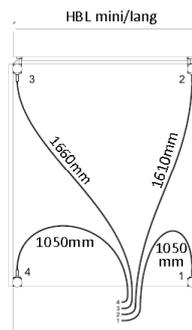
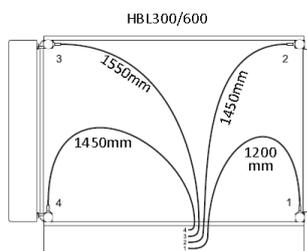



BEDIENUNGSANLEITUNG: ZÜGE WECHSELN

HBL mini-300-600-1000

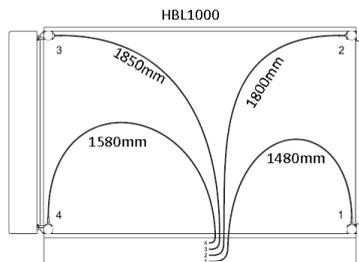


Für die weitere Verwendung aufbewahren!

1. Seitenbleche abschrauben. (bei HBL 1000 nur die oberen Seitenbleche)

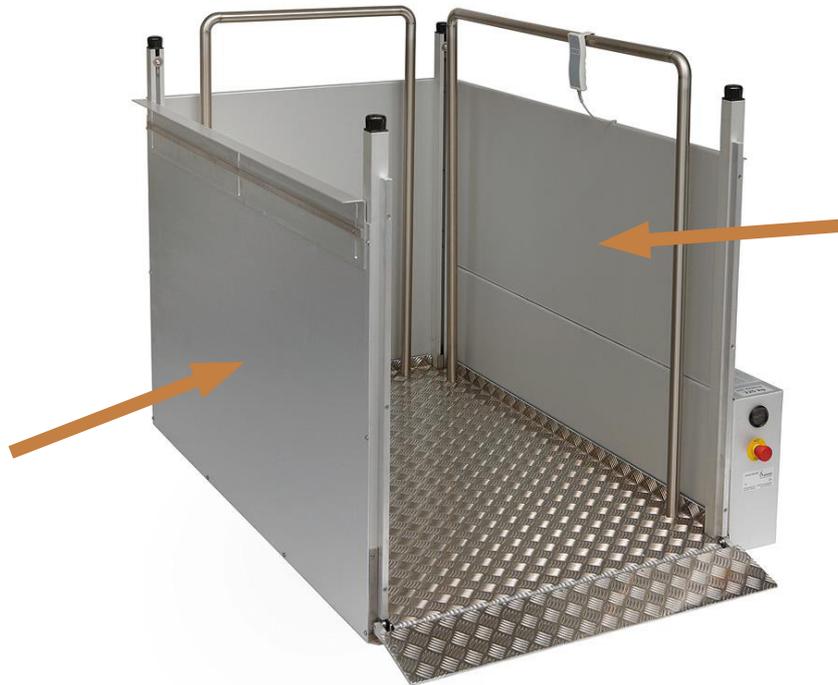


2. Motordeckel entfernen.

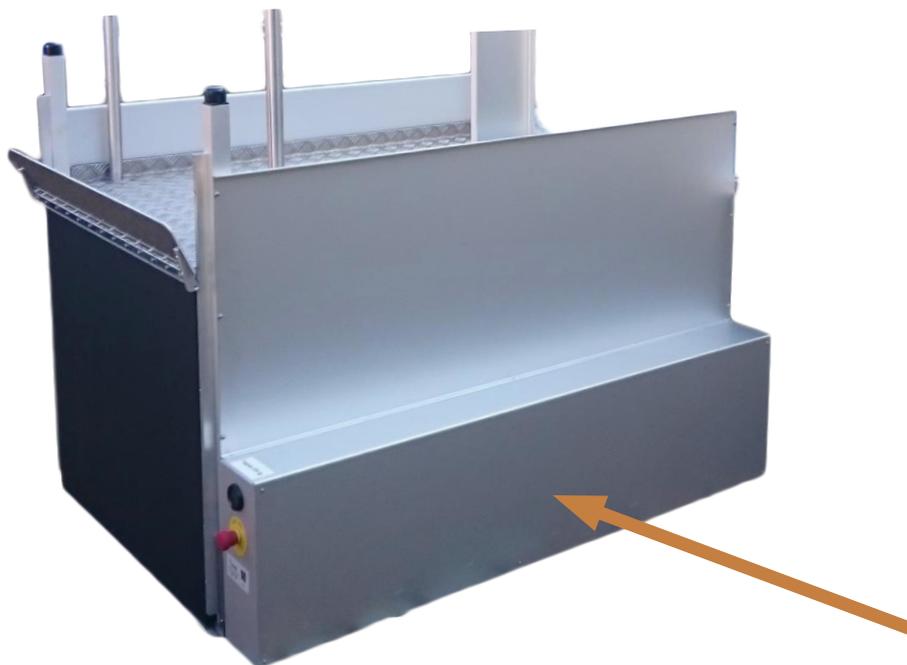

3. Halteschrauben für den Antrieb abschrauben und entfernen.

Schrauben gegenüber dem Motor

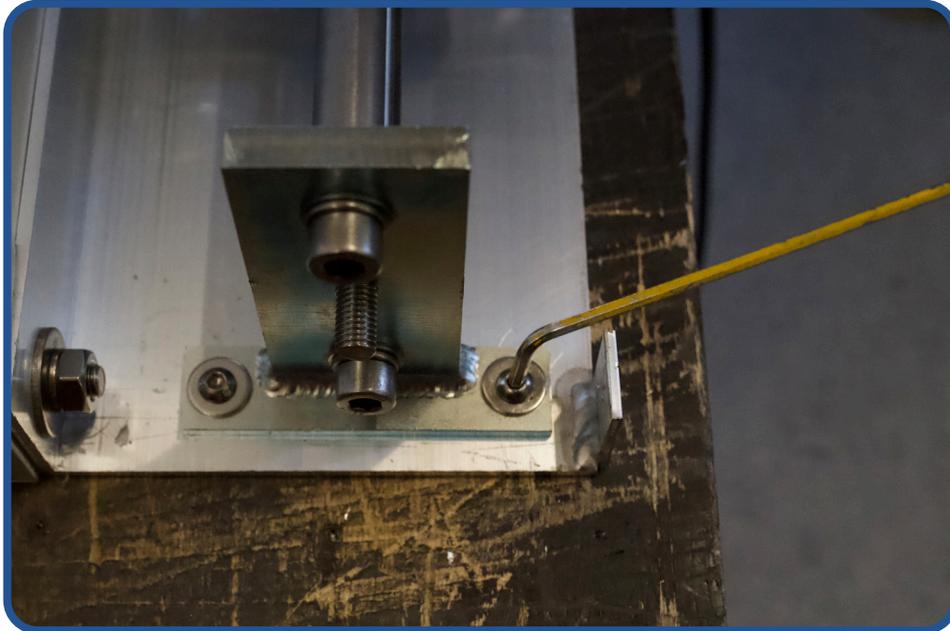

Schraube zwischen Dämpfer und Motor



4. Hubplatte hochfahren und von unten abstützen!


Zwei Stützen so darunter stellen, dass man die Züge erreichen kann.
Stützen nicht unter die Rollenumlenkung vom Rollo stellen!




5. Vorsichtig die Hubplatte absenken, bis die Züge locker werden. **Motorstellung danach nicht mehr verändern!**





6. Die 6 Seilklemmschrauben lösen.

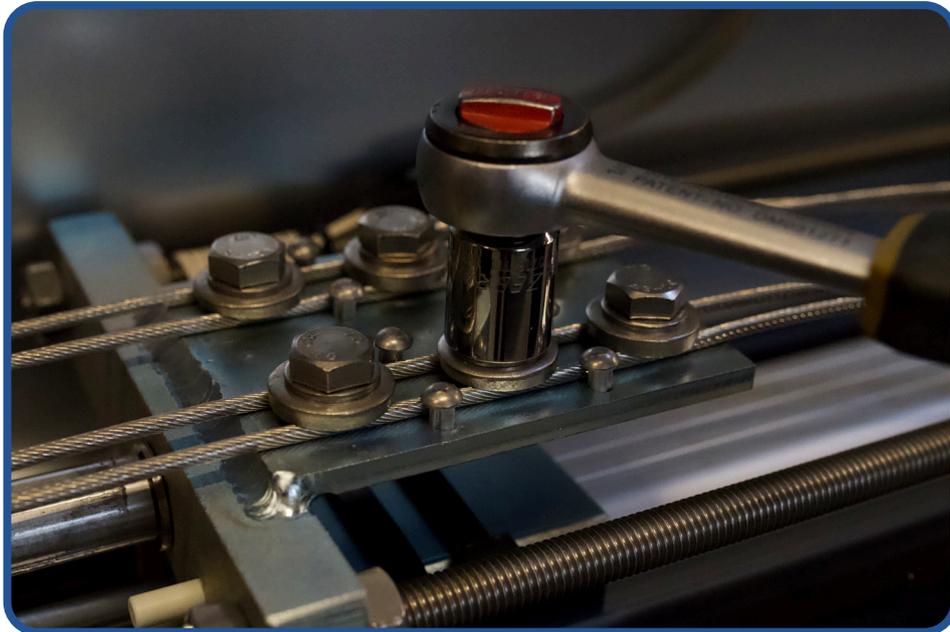

7. Den Antrieb nach vorne/zu sich kippen.

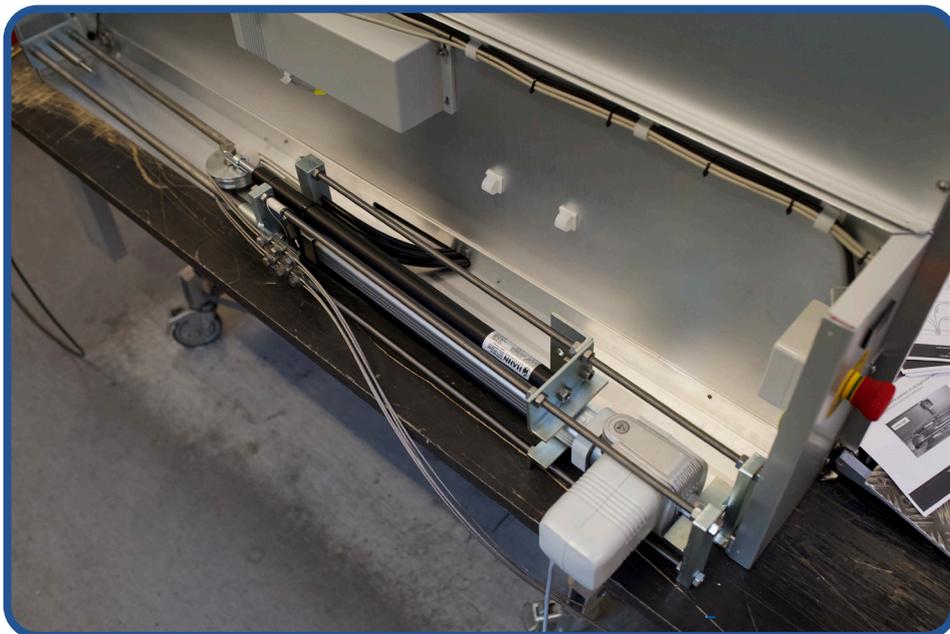

8. Bowdenzüge unter den Klemmschrauben herausziehen.

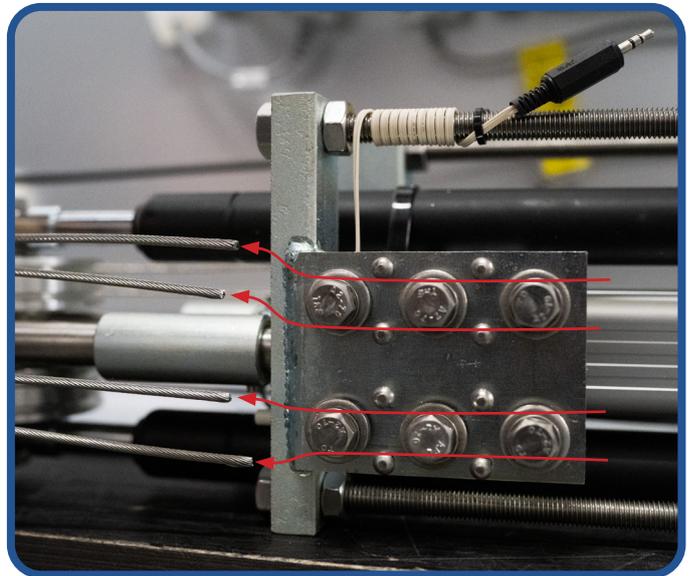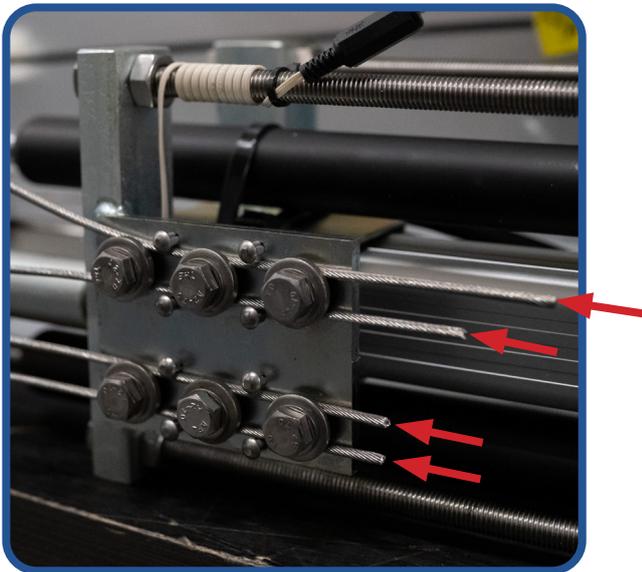

9. Alle Bowdenzughüllen aus der Aufnahme am Motor ziehen und von der Umlenkrolle entfernen.



10. Alte Züge nach oben aus den Ecksäulen herausziehen.



10. Jetzt die neuen Züge in umgekehrter Reihenfolge wieder einziehen und einbauen.

Die Hüllen müssen dabei in die dafür vorgesehene Bohrung eingeführt werden.

ACHTUNG bei einem HBL mit Sondermaßen: Die Hüllen müssen auf das vorherige Maß gekürzt werden.

