

## Montageanleitung Profilrampen mit Geländer



**Lehmann**

Für weitere Verwendung aufbewahren!

## Montageanleitung Profilrampen

### Rampe zusammenstecken:


1. Beide Rampenteile auf eine ebene Fläche legen und zusammenstecken.



2. Beide Rampenteile fest zusammenschrauben.




3. Auflage komplett auf die oberste Stufe auflegen, die Stütze für die Rampe befestigen und Höhe einstellen.

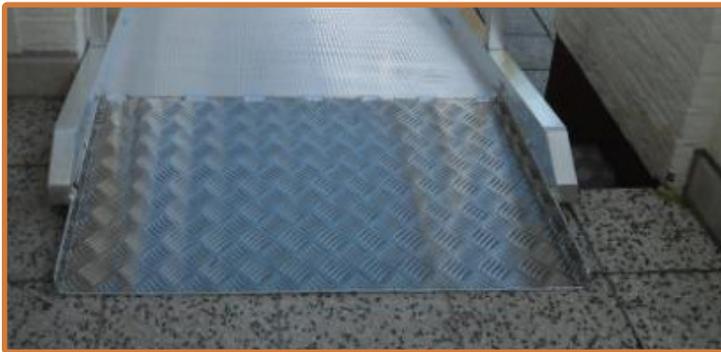

## Montageanleitung Profiltrampen mit Geländer

### Geländermontage:

1. Geländer auf eine schonenden Unterlage (Pappe) hinlegen, Mittelstrebe anschrauben und beide Geländerteile zusammenstecken.

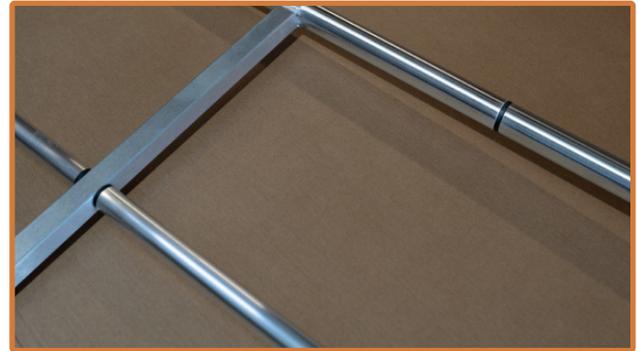


2. Schrauben, Unterlegscheiben und Hülsen durch das Seitenprofil von unten einführen, den Klemmhalter darauf schrauben und das Geländer fest montieren.



## Geländer Nachrüstsatz

1. Maße nehmen: Bohrabstände mittig der Säulen entnehmen.

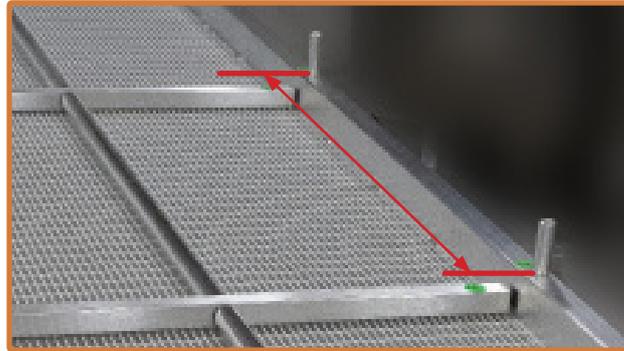

2. Anzeichnen: Die Bohrabstände auf gewünschter Seite der Profilrampe auf Ober- und Unterseite übertragen.
3. Bohrungen: Die Oberseiten mit 10,2mm Ø Bohren.  
Die Unterseiten mit 16,5mm Ø Bohren.
4. Befestigen: Schrauben, Unterlegscheiben und Hülsen durch das Seitenprofil von unten einführen, den Klemmhalter darauf schrauben und das Geländer montieren.

